

9569

Siège de douche en phénolique réversible



Installation



AVERTISSEMENT : Pour assurer un support adéquat du siège de douche, tous les dispositifs d'ancrage (fournis par l'installateur) doivent convenir à la construction spécifique des murs. Bradley ne peut assumer aucune responsabilité quant à une installation inappropriée de siège de douche.

Outils requis pour l'installation : Niveau, perceuse, foret et douilles de $\frac{3}{8}$ " et $\frac{7}{16}$ " (ou de la taille adéquate pour les fixations utilisées).


- Ouvrir le gabarit et le couper soigneusement tout droit au bas de la hauteur de fixation souhaitée [hauteur conforme recommandée par l'ADA est de 18" (457mm) au-dessus du sol fini]. Positionner le gabarit sur le mur, le chant inférieur touchant le sol (le haut du gabarit doit être nivelé pour s'assurer que le siège sera nivelé une fois monté). Coller le gabarit contre le mur, puis mesurer, marquer et percer les dix trous de fixation adéquats pour les exigences de hauteur.

NOTE : Lors de la fixation des brides de fixation sur le mur, vérifier pour s'assurer que la surface du siège est nivelée et que les brides sont à plat contre le mur.

- Positionner les brides de montage du siège de douche contre le mur de manière à ce que le siège soit nivelé. Fixer les brides au mur à l'aide des fixations adéquates. Avant de passer à la procédure n° 3, s'assurer que le siège se déplace librement de la position horizontale en position verticale.

NOTE : Lors de l'installation du support mural, s'assurer que le trou arrondi de $\frac{3}{8}$ " se trouve sur le HAUT du support.

- Écartez légèrement le support mural et insérer le tube de support dans le support. Une fois le tube de support installé à l'intérieur, fixer le support mural sur le mur à l'aide des fixations adéquates.

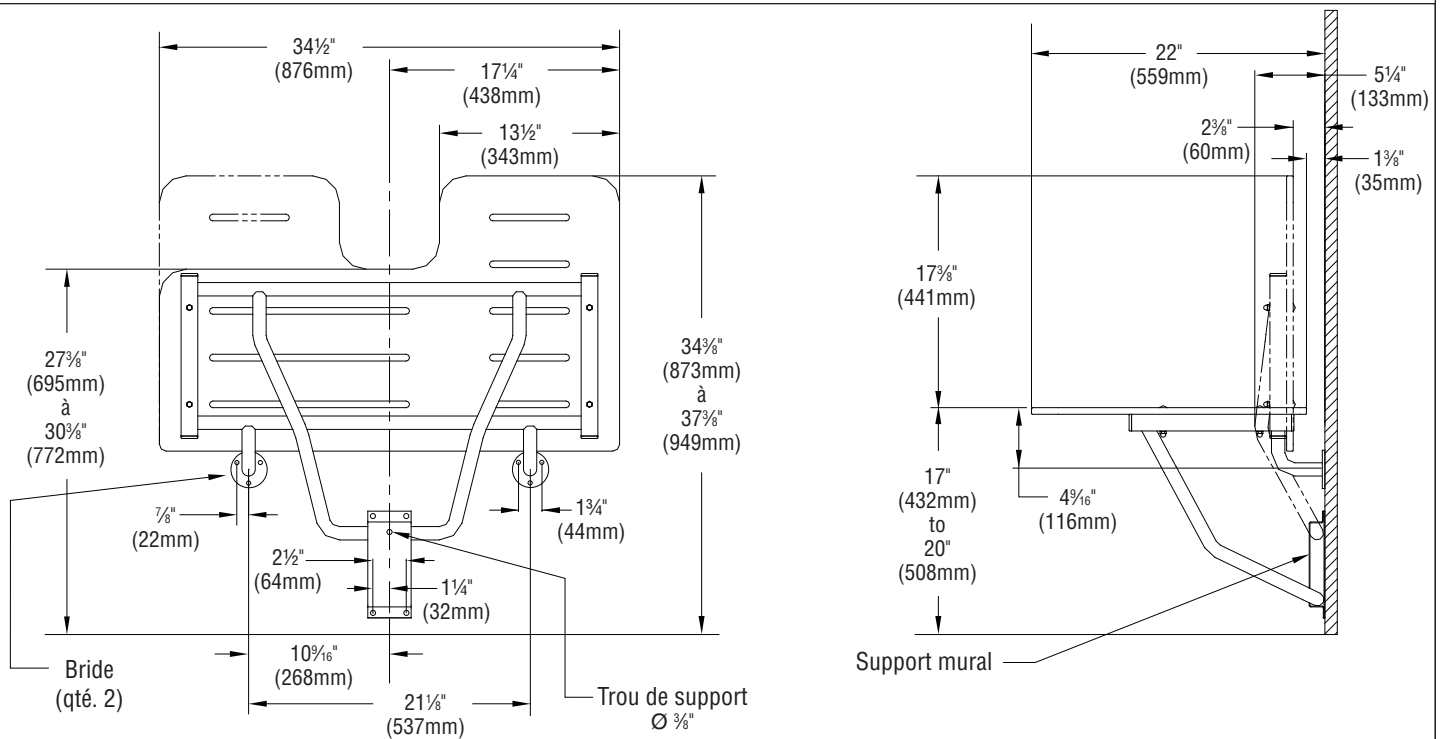

POUR INVERSER LA CONFIGURATION DU SIÈGE DE MAIN GAUCHE À MAIN DROITE

- Retirer les quatre écrous borgnes du dessous du siège ; retirer les boulons mécaniques.
- Relever le siège et le tourner de 180° (vers configuration à main droite).
- Remonter le siège à l'aide des boulons mécaniques et des écrous borgnes, en serrant les écrous à un couple de 20 in. lbs. (6,8 Nm).

NOTE : Il faut peut-être taper sur la tête du boulon mécanique pour « installer » le boulon de manière à ce qu'il soit à fleur du siège de douche.

9569

Asiento para ducha fenólico reversible



Instalación



ADVERTENCIA: Con el fin de garantizar el soporte adecuado para el asiento de ducha, todos los dispositivos de anclaje (proporcionados por el instalador) deben ser los apropiados para la construcción específica de la pared. Bradley no asume ninguna responsabilidad por un asiento de ducha mal instalado.

Herramientas necesarias para la instalación: Nivel, taladro, broca de taladro y encastres de $\frac{3}{8}$ " y $\frac{7}{16}$ " (o de tamaño adecuado para ajustar los sujetadores que se usen).


1. Abra la plantilla y córtela con cuidado y en forma recta por la parte inferior, a [la altura de montaje que desee (la altura recomendada por la ADA es de 18" (457mm) sobre el piso acabado)]. Coloque la plantilla en la pared con el borde inferior hacia el piso (la parte superior de la plantilla debe estar nivelada para garantizar que el asiento también lo esté cuando se instale). Fije la plantilla con cinta adhesiva a la pared; luego, mida, marque y taladre los diez orificios de montaje apropiados para sus requisitos de altura.

NOTA: Cuando fije las bridas de montaje a la pared, compruebe que la superficie del asiento esté nivelada y que las bridas estén apegadas a la pared.

2. Coloque las bridas de montaje del asiento para ducha contra la pared, de modo que el asiento quede nivelado. Fije las bridas a la pared con los sujetadores correspondientes. Antes de continuar con el procedimiento N° 3, compruebe que el asiento se mueva sin problemas de la posición horizontal a la vertical.

NOTA: Cuando instale el soporte de pared, compruebe que el orificio redondo de $\frac{3}{8}$ " está en la PARTE SUPERIOR del soporte.

3. Separe levemente el soporte de pared e inserte el tubo de apoyo en éste. Con el tubo de apoyo alojado en su interior, fije el soporte a la pared con los sujetadores correspondientes.

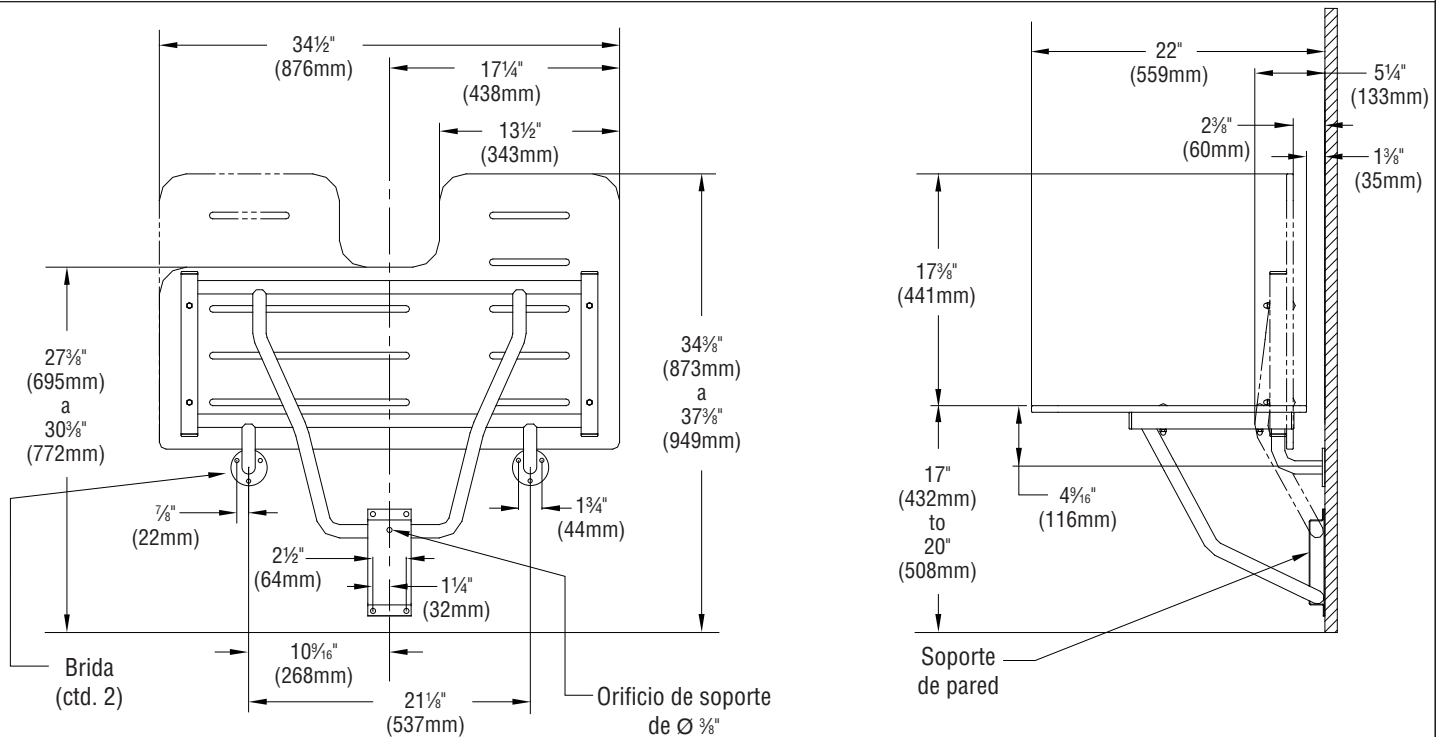

PARA INVERTIR LA CONFIGURACIÓN DEL ASIENTO DE DERECHA A IZQUIERDA

- a. Retire las cuatro tuercas ciegas y las arandelas de seguridad de la parte inferior del asiento y luego los pernos de cabeza de hongo.
- b. Levante el asiento y gírelo 180° (para la configuración a la derecha).
- c. Vuelva a instalar el asiento con los pernos de cabeza de hongo, las arandelas de seguridad y las tuercas ciegas, apretando las tuercas a 20 in. lbs. (6,8 Nm).

NOTA: Puede ser necesario que golpee la parte superior del perno de cabeza de hongo a fin de que quede a ras con el asiento para ducha.